


Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes.

Einbaubeschreibung: Türöffnungsbegrenzer ORH2265912S

Lieferumfang

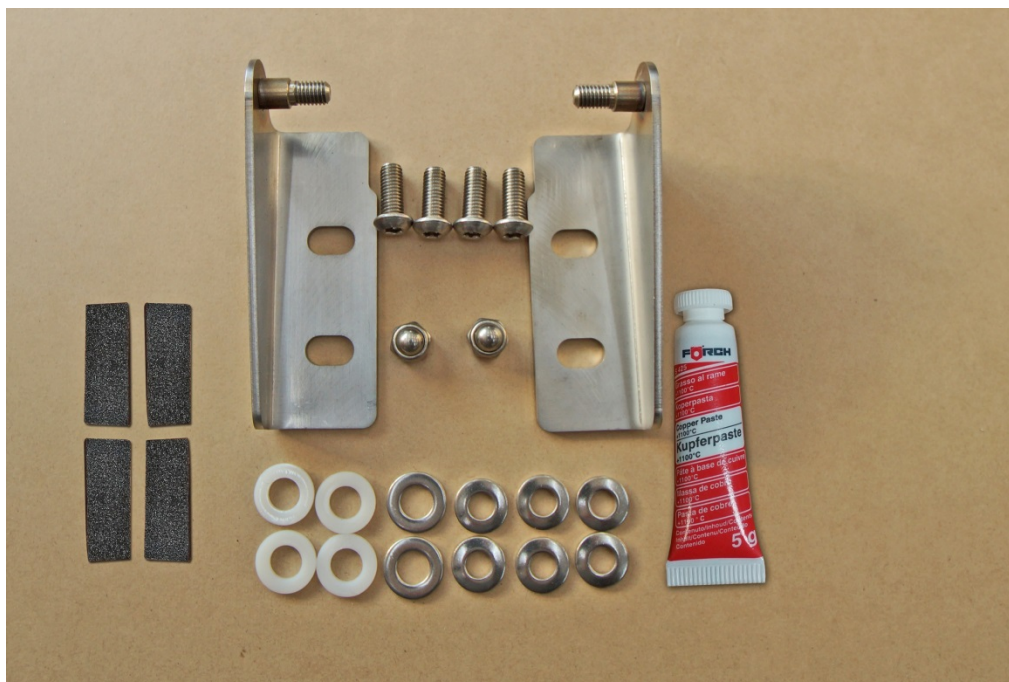


Mutter des Türöffnungsbegrenzers lösen, die original Halterung an der Karosserie demontieren. Alle original Befestigungsteile entsorgen.



ACHTUNG: Darauf achten, dass die Türen nicht zu weit geöffnet werden, da an der B-Säule und an den Türen Beschädigungen am Lack entstehen können. Die im Lieferumfang beigelegten Schaumstoffstreifen zwischen Tür und B-Säule unterlegen oder aufkleben. (nicht vollflächig aufkleben, nur einen Teil der Klebefläche freilegen, die Streifen sind sonst schwer demontierbar nach Montage)

Die Bohrung der Haltestange muss auf 10mm aufgebohrt werden und an beiden Seiten den durch das Bohren entstandenen Grat mit einem Senker entfernen. Die Bohrung mit dem beiliegendem Schmiermittel gut schmieren.

Die neue Edelstahlhalterung montieren. Die Gewinde der Schrauben gut schmieren. Die Unterlegscheiben und das Türfangband laut nachfolgendem Bild montieren. Scheiben und Hutmuttern gut schmieren.

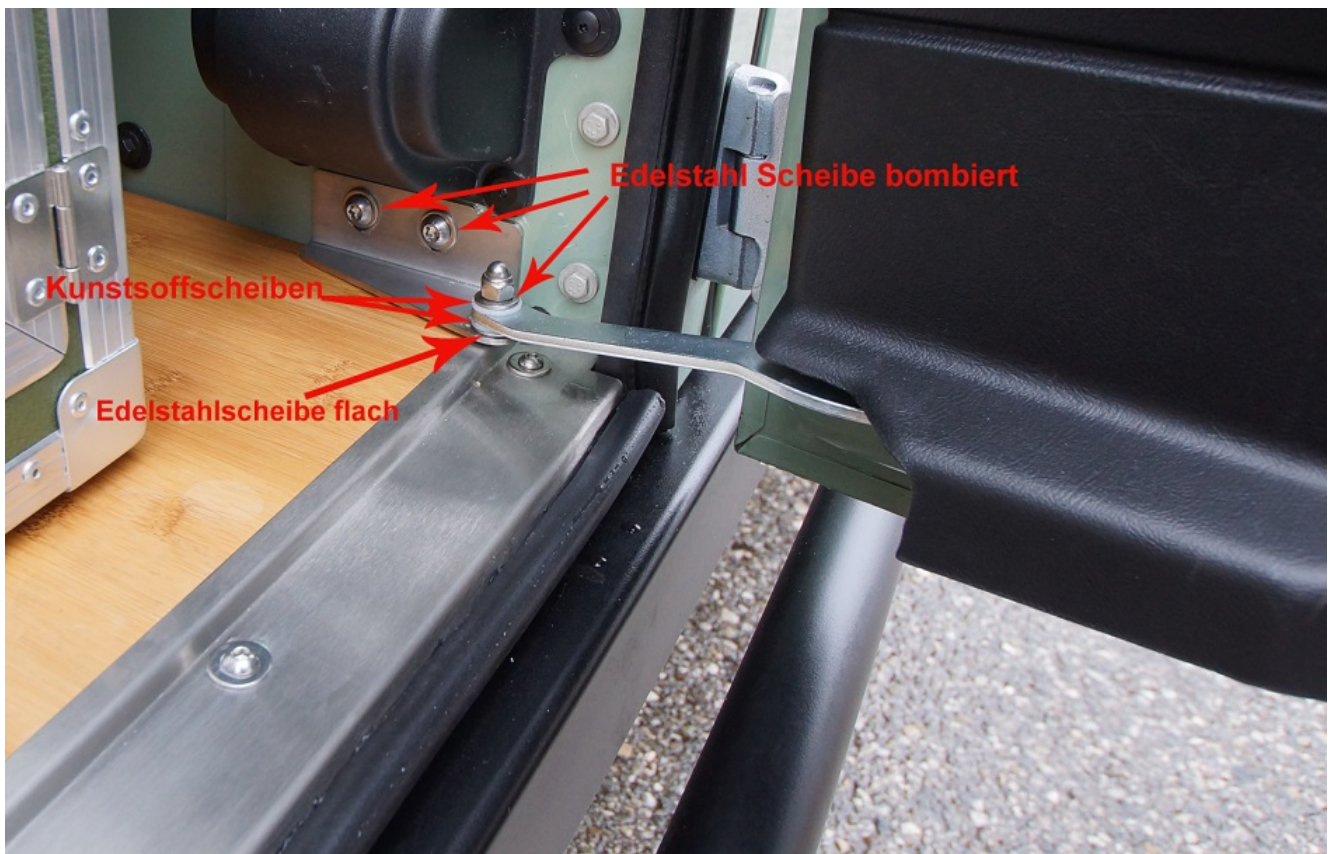

Die Edelstahlmutter ist selbstsichernd. Diese soweit anziehen, dass die Tür noch leicht zu öffnen und zu schließen ist. Die Freigängigkeit am Drehpunkt muss erhalten bleiben. Das typische Knackgeräusch wie wir es von den original Türfangbegrenzern kennen, ist nun deutlich leiser oder gar nicht mehr zu hören.

DAS OFFROAD-HESCH Team wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrem erworbenen Produkt.